

# PF RAPIDO

## Technisch blad




Reflectiegeluid (RWS)  
6 %



Kortstondige belasting (CS)  
 $\geq 55$  kPa



Langdurige belasting (CC)  
 $\geq 450$  kPa

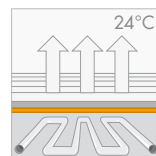

R-waarde (R<sub>λ,B</sub>)  
0,01m<sup>2</sup> K/W

### Omschrijving:

De PF Rapido is een ondervloer die geschikt is voor Dry Back PVC stroken. De ondervloer kan los gelegd worden. Aan de bovenkant bevindt zich een zelfklevende laag waar de PVC stroken op bevestigd kunnen worden. Er is dus geen hechtmiddel meer nodig. De PF Rapido zorgt daarmee voor een snelle, schone, zwevende en eenvoudige installatie.

**LET OP: na verlijming van de PVC stroken beslist EXTRA WALSEN. Het is uiterst belangrijk dat er intensie-ver gewalst wordt dan bij normale verlijming. Houd rekening met een maximale oppervlakte van 150 m<sup>2</sup> zonder dilatatie met een maximale lengte van 12,5 meter**

**Door een PVC vloer op PF Rapido te leggen wordt de vloer een zwevende vloer; houd altijd de leginstructies van een zwevende PVC vloer aan van de betreffende PVC leverancier m.b.t. zwelruimte, dilateren en maximale lengte/breedte.**

### Technische gegevens:

Kortstondige belasting (CS)	: $\geq 55$ kPa
Langdurige belasting (CC)	: $\geq 450$ kPa
R-waarde (R <sub>λ,B</sub> )	: 0,01m <sup>2</sup> K/W

Dikte	: 1,8 mm
Breedte	: 100 cm
Lengte	: 6,5 meter
Kleur	: zwart
Folie	: mat zilver

### Voordelen PF Rapido:

- Zelfklevend, waardoor er geen hechtmiddel meer nodig is
- Geschikt voor vloerverwarming
- Bureauolstoelvast
- Projectmatig toepasbaar
- Makkelijk uit te rollen, te snijden en te plaatsen

De totale R-waarde (R) van een vloer + ondervloer mag voor vloerverwarming niet hoger zijn dan 0.15 m<sup>2</sup>K/W.

Voor vloerkoeling is dat slechts 0.09.m<sup>2</sup>K/W.

# PF RAPIDO

## Zelfklevende ondervloer

- Geschikt voor Dry Back PVC stroken
- Ondervloer om Dry Back PVC stroken zonder lijm te installeren
- Zelfklevende laag aan de bovenzijde waaraan PVC stroken bevestigd kunnen worden
- Gebruik van hechtmiddel om ondervloer te fixeren is overbodig
- Snelle, schone en eenvoudige installatie van PVC vloeren
- Geschikt voor vloerverwarming
- Bureauolstoelvast
- Geschikt voor projectmatig gebruik

### Artikelgegevens PF RAPIDO

Dikte	: 1,8 mm
Rolbreedte	: 100 cm
Rollengte	: 650 cm
Totale oppervlakte rol	: 6,5 m <sup>2</sup>
Pallet	: 40 rollen

**NB: na verlijming van de PVC stroken beslist EXTRA WALSEN. Het is uiterst belangrijk dat er intensiever gewalst wordt dan bij normale verlijming.**

# PF RAPIDO

## Leginstructie

- Laat de PF Rapido en de te leggen LVT vloerbedekking 48 uur op kamertemperatuur komen.
- Maak de vloer grondig schoon en verwijder grote oneffenheden.
- Leg de rollen met de (witte) vlieszijde naar beneden.
- De afstand tot de wanden moet steeds ca. 3mm bedragen.
- Leg de banen tegen elkaar aan en spanningsvrij.
- Verwijder de folie stuk voor stuk.
- Leg de LVT vloerbedekking in een hoek van 90° ten opzichte van de PF Rapido banen.
- Wals het materiaal met een wals van 50kg.
- Geen wachttijd, direct bruikbaar.

Vraag voor de verwerking goedkeuring van de vloerbedekkingfabrikant. Meer informatie over de verwerking is te vinden in de betreffende legvoorschriften van de fabrikant.

**NB: Door een PVC vloer op PF Rapido te leggen wordt de vloer een zwevende vloer; houd altijd de leginstructies van een zwevende PVC vloer aan van de betreffende PVC leverancier m.b.t. zwelruimte, dilateren en maximale lengte/breedte.**